


UV Safe™

Vedlikeholdsinstruksjon

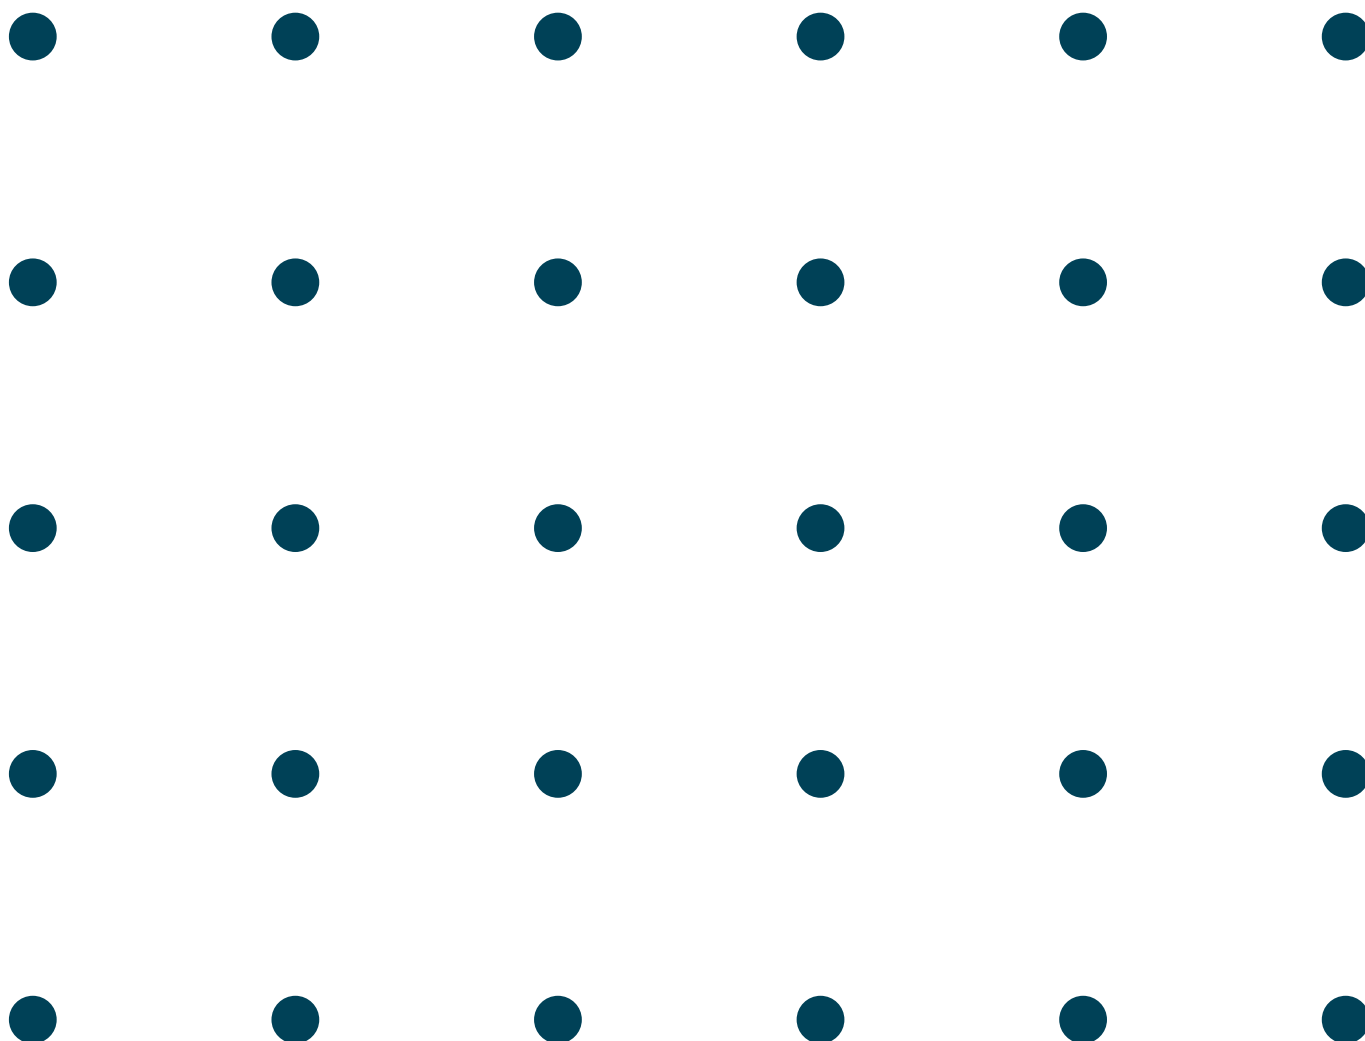

UV Safe er vårt patenterte filtreringssystem for eliminering av fett og reduksjon av lukt fra storkjøkken. Systemet møter det høyeste mulige sikkerhetskrav. Luftkjølt elektronikk og LED-indikasjon sikrer optimal funksjon. Enkel installasjon og jevnt vedlikehold. En effektiv og sikker kombinasjon av syklonfilter og UV-lys med ozon.

Effektiv filtrering

UV SAFE er et patentert filtreringssystem for eliminering av fe og reduksjon av lukt fra storkjøkken. UV SAFE er en effektiv og sikker kombinasjon av syklonfilter og UV-lys med ozon. Systemet oppfyller høyest mulig sikkerhetskrav. For at filtreringssystemet skal fungere perfekt, må filterkassetter og UV-lysrør rengjøres regelmessig. Vedlikeholdet er lett å utføre.

Kontrollpanel

UV SAFE styres med kontrollpanelet. All nødvendig informasjon kan leses på panelet. Nederst på panelet står det hvor mange timer det er igjen før du skifter UV-rør samt når det er det tid for rengjøring. Med et enkelt trykk på en knapp komme du inn vedlikeholds- og servicemenyen.

Start/stopp systemet

Trykk på "på/av"-knappen på kontrollpanelet. Systemet starter og UV-rørene lyser. Lysdiodene på forsiden av filterhuset indikerer hvilke lysrør som lyser.

For å stoppe UV SAFE, trykk "på/av". Husk å ha systemet i gang under matlaging.

Driftstid opp til 12.000 timer


UV-rørene har en driftstid opp til 12.000 timer. Systemet teller ned driftstidspunktet og avgir en alarm når det er på tide å forberede rør skifte. Nøyaktig hvor mange driftstimer som da er igjen kan avleses på kontrollpanelet.

Rengjøring – hvor ofte?

Alle filtre og UV-rør må rengjøres regelmessig. Hvor ofte avhenger av belastningen på kjøkkenet. På restaurankjøkken bør rengjøring utføres 1-2 ganger/uke. På kjøkken med lettere matlaging kan det være nok med 2 ganger/mnd.

Hvis du skulle glemme rengjøringen, vil systemet gi en påminnelse med lydsignal etter 200 timer.

Rengjøringsintervallet kan endres i servicemenyen.

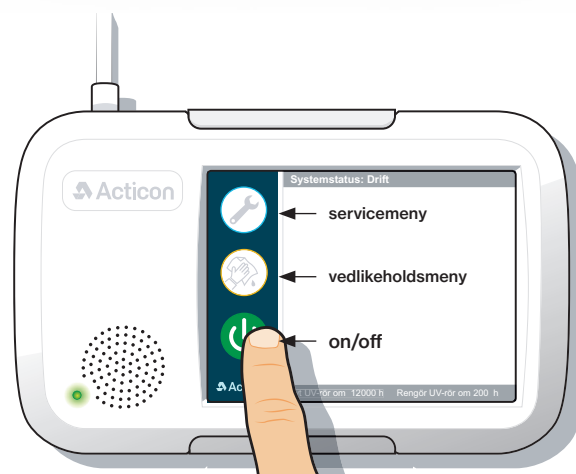

Figur 2 - Øverst på skjermen viser om systemet er i gang eller er slått av. I underkant står når det er på tide å skifte UV-rør og rengjøre systemet. Tidsintervallet for rengjøring kan endres i servicemenyen




Figur 3 - Trykk på "på/av"-knappen for å starte og stoppe systemet


Rengjøring av filter / uv-rør

Rengjør alltid UV-rørene samtidig med de andre filtrene. Hvis UV-rørene ikke holdes rene, blir funksjonen betydelig svekket. Slik utføres rengjøringen:


1. Slå av viften / luftstrømmen. Slå av filtreringssystemet ved å trykke på "av/på-knappen" på kontrollpanelet.
2. Lås opp og åpne filterhusdekselet ved å trekke i begge håndtakene.
3. Rengjør UV-rørene med en klut fuktet med høy pH-rens (> 13). Bruk hansker og vernebriller (fig. 5-6).
4. Fjern begge trådnettfilterene og rengjør dem i oppvaskmaskinen. (Figur 7)

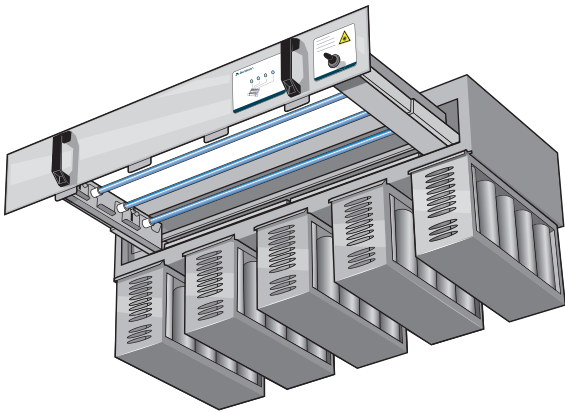


Figur 4 - Slå av systemet. Lås opp og dra i skuffen ved å trekke i begge håndtakene

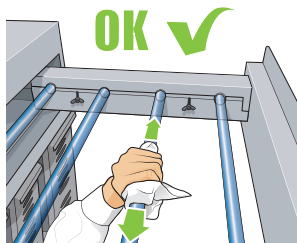

Figur 5 - Hell vaskemiddel på en klut. Tørk av UV-rørene i lengderetningen som figuren viser

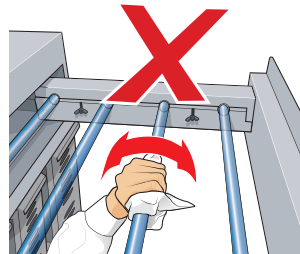

Figur 6 - Ikke vri kluten rundt røret. UV-røret kan da bli skadet

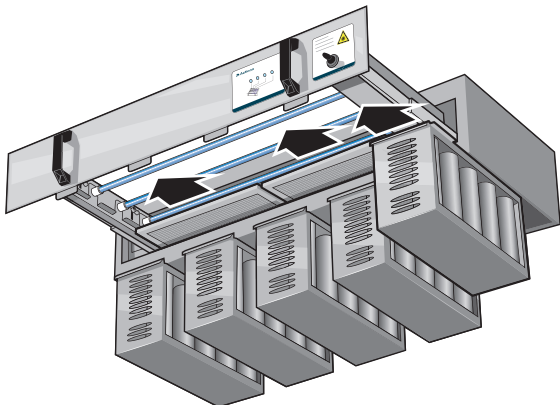

Figur 7 - Fjern trådnettfilterene og filterkassetten. Disse vaskes i oppvaskmaskin

5. Fjern forsiktig filterkassetten. Hell ut flytende fett og rengjør kassetten i oppvaskmaskinen (figur 7)
6. Sett filterkassetten tilbake. Ta tak i begge dørhåndtakene, lukk forsiktig og lås. Merk at døren ikke kan lukkes uten at trådnettfilterene er på plass. Dette er et sikkerhetstiltak.
7. Start systemet ved først å trykke på "vedlikeholds menu"-knappen og deretter "Reset etter rengjøring". Trykk nå på OK og deretter på "på/av-knappen" og systemet starter (fig. 8-10).
8. Timeren er nå tilbakestilt. Om tidsintervallet til neste rengjøring passerer går en ny alarm for påminnelse.



Figur 8 - Etter rengjøring, trykk på vedlikeholdsmenyen



Figur 9 - Trykk "Reset etter rengjøring"




Figur 10 - Trykk OK og deretter "på/av-knappen"

Lett å bytte UV-rør

Når driftstiden til UV-rørene nærmer seg slutten, minner systemet om at det er på tide å bytte rør.

Utskifting av UV-rør gjøres som følger:

1. Slå av viften/ luftstrømmen. Slå av filtreringsystemet ved å trykke på "av/på-knappen" på kontrollpanelet.
2. Lås opp og åpne filterhusdekselet ved å trekke i begge håndtak. Løsne vingemuttere på venstre side og skyv platen oppover. Løsne nå UV-rørene ved å trekke de forsiktig til venstre og deretter til høyre (Figur 11)
3. Installer de nye rørene og lås platen på venstre side.
4. Ta tak i begge håndtakene, lukk og lås.
5. Start systemet ved først å trykke på knappen "servicemeny". Tast inn gjeldende PIN-kode og trykk OK. Trykk deretter på "Resett etter UV-rørbytte". Trykk nå OK og deretter på/av-knappen "(Figur 12-16).
6. Sikkerhetssjekk ved utskifting av lysrør. Ved utskifting av lysrør skal avstengningsfunksjonen med nøkkelen testes. Ha systemet i drift slik at alle filterhus lyser. Lås opp en filterhus om gangen uten å trekke ut rammen. Når du låser opp skuffen skal lys diodene slukke og alarmkode 210 vises på kontrollpanelet for hvert filterhus. Skulle ikke diodene slukke eller alarmen vises, kontakt service.

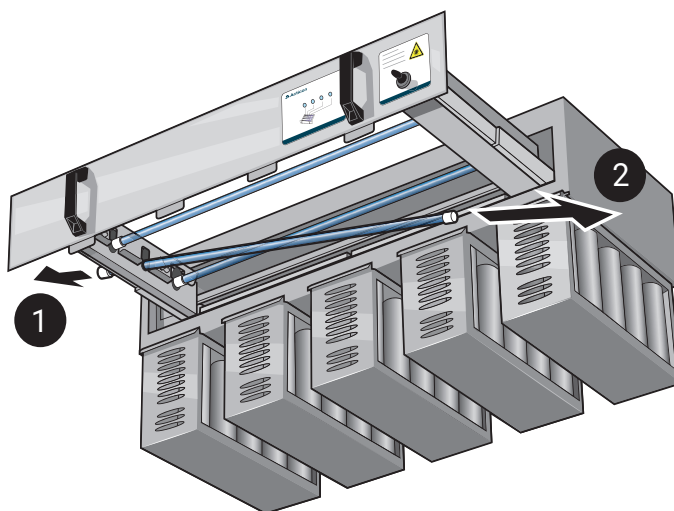

Figur 11 - Håndter UV-rørene forsiktig under demontering og montering



Figur 12 - Etter at du har skiftet rør, trykk "servicemeny"



Figur 13 - Skriv inn pinkode 1992 og trykk OK



Figur 14 - Trykk "Resett etter bytte av UV-rør"



Figur 15 - Trykk på OK



Figur 16 - Trykk "på/av" og systemet starter